
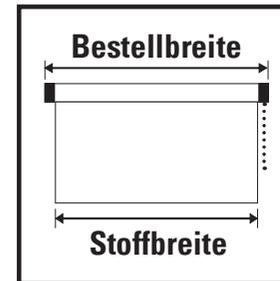


ROLLO MONTAGE AUF DEM FENSTERFLÜGEL

SO MESSEN SIE RICHTIG!

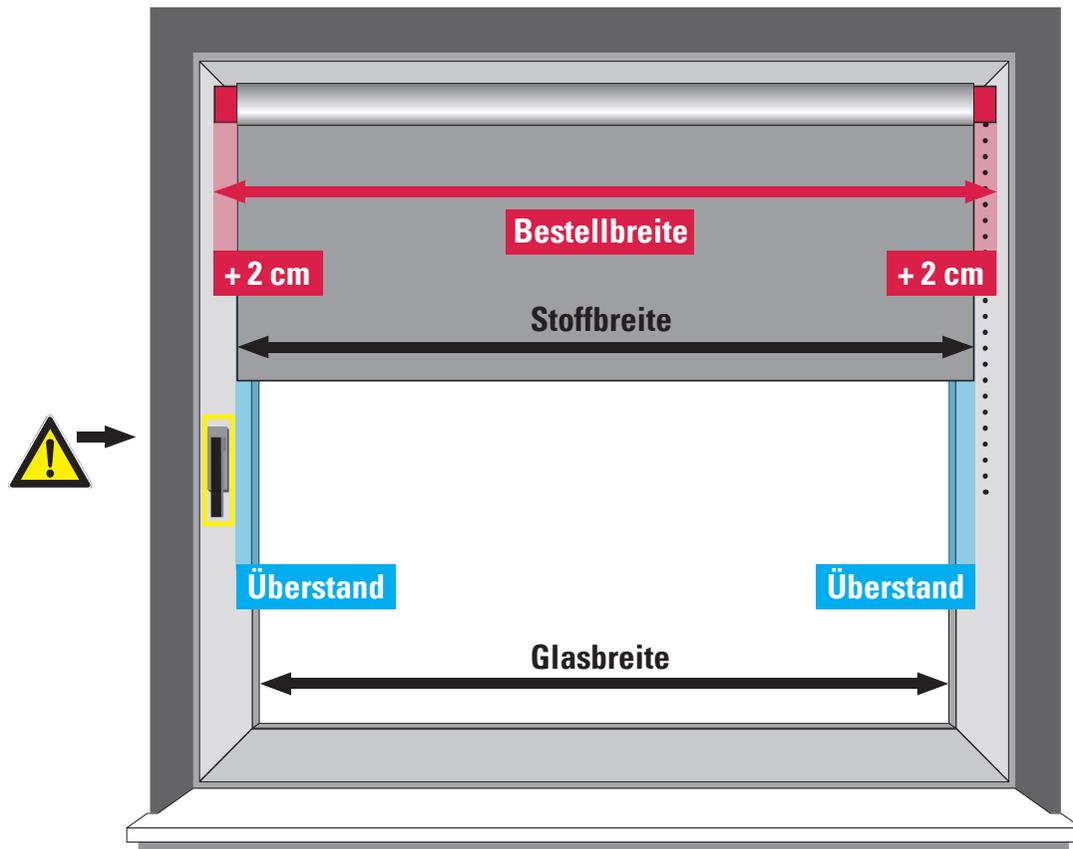

$$\text{Bestellbreite} = \text{Stoffbreite} + 4 \text{ cm}$$

Stoffbreite = Glasbreite + gewünschter Überstand

Wenn nicht vorhanden, nächst größere Breite bestellen.



Das Rollo kann in der Breite gekürzt werden.



Achtung! Fenstergriff beachten!
Der Stoff muss am Fenstergriff vorbeilaufen können.

ROLLO MONTAGE VOR DER NISCHE

SO MESSEN SIE RICHTIG!

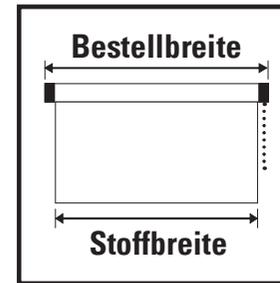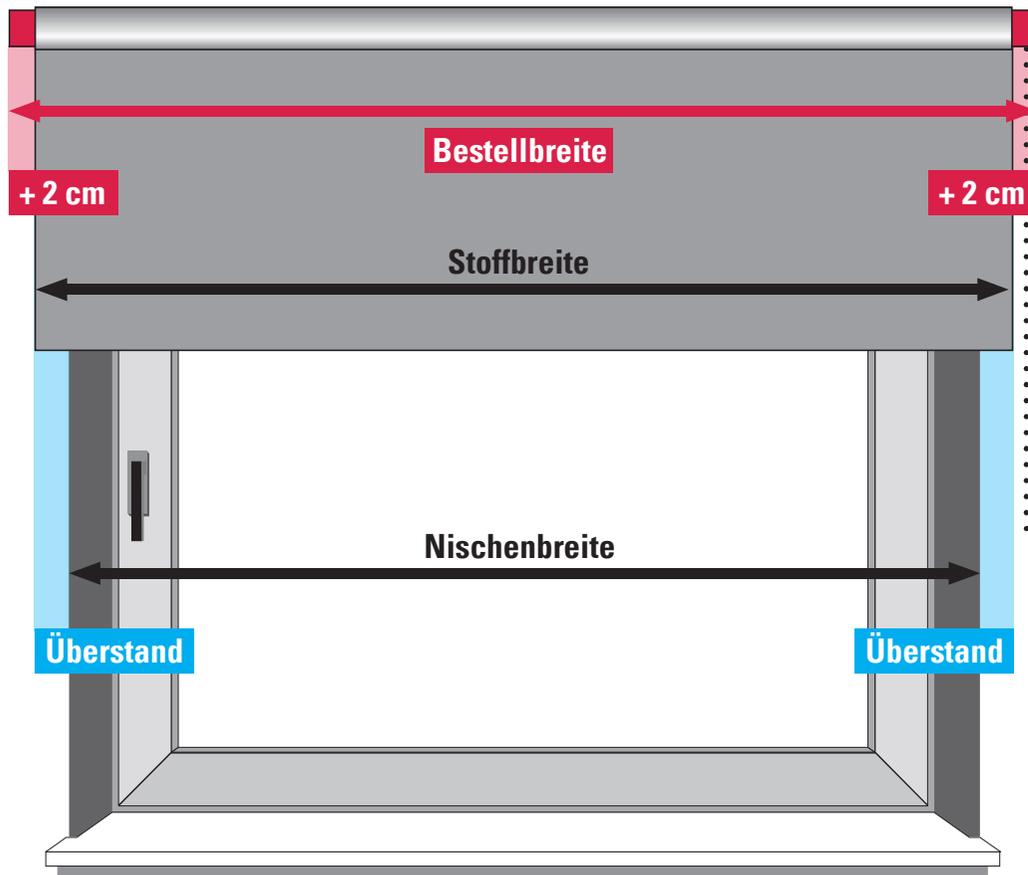

$$\text{Bestellbreite} = \text{Stoffbreite} + 4 \text{ cm}$$

Stoffbreite = Nischenbreite + gewünschter Überstand

Wenn nicht vorhanden, nächst größere Breite bestellen.